


Vozík pily provádí řez hlavní a předřezávací pily.

Charakteristické znaky		Hodnoty
Přesah kotouče	pilového	
HPP 350		80 mm
HPP 380		95 mm
Ø pilového kotouče		
HPP 350		350 mm
HPP 380		380 mm
Výkon motoru:		
Hlavní pila		
HPP 350		9 kW
HPP 380		13,5 kW
Předřezávací pila		2,2 kW
Posuv		1,5 kW
Posuv:		
Rychlost řezání		
HPP 350		5...100 m/min.
HPP 380		5...130 m/min.
Zpětný chod	chod	
(konstantní)		
HPP 350		100 m/min.
HPP 380		130 m/min.

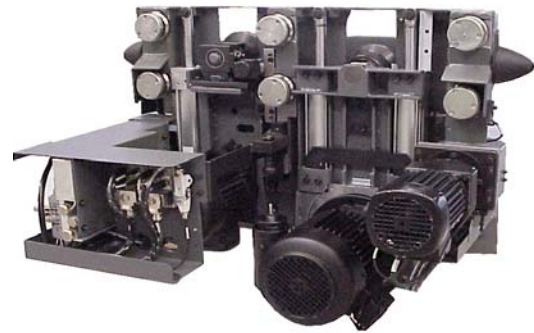


T:\9482\641130\X00001TD.jpg

Obsah:

1	Údržba	2
1.1	Stěrače	3



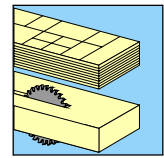

1 Údržba





ištění vozíku pily (při výměně pilového kotouče)	A	
Kontrola stěrače	B	1.1
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	J	




Upozornění:

- Všechny údaje o údržbě platí pro jednosměrný provoz (8 hodin)!
- Práce v rámci údržby směji provádět pouze odborní pracovníci nebo kvalifikovaní elektrikáři!

20		Provedl: Jméno	Datum	20		Provedl: Jméno	Datum
1	A			27	A		
2	A			28	AB		
3	A			29	A		
4	AB			30	A		
5	A			31	A		
6	A			32	AB		
7	A			33	A		
8	AB			34	A		
9	A			35	A		
10	A			36	AB		
11	A			37	A		
12	AB			38	A		
13	A			39	A		
14	A			40	AB		
15	A			41	A		
16	AB			42	A		
17	A			43	A		
18	A			44	AB		
19	A			45	A		
20	AB			46	A		
21	A			47	A		
22	A			48	AB		
23	A			49	A		
24	AB			50	A		
25	A			51	A		
26	A			52	AB		




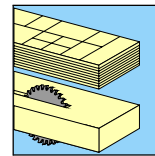

1.1 Stěrače

Kontrola stěrače vpravo

- Stiskněte tlačítko **Poloha výměny vozíku pily**.

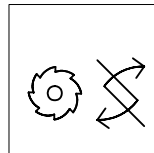

- Kryt **1** sklopte dolů.



1

T:\9483\641130\X00001TD.JPG

1 Kryt

- Odemkněte zámek.
- Otevřete dvířka **2**.




2


T:\9483\641130\X00002TD.JPG

2 Dvířka



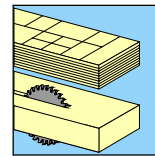

- Odemkněte zámek.
- Sundejte zakrytí **3**.

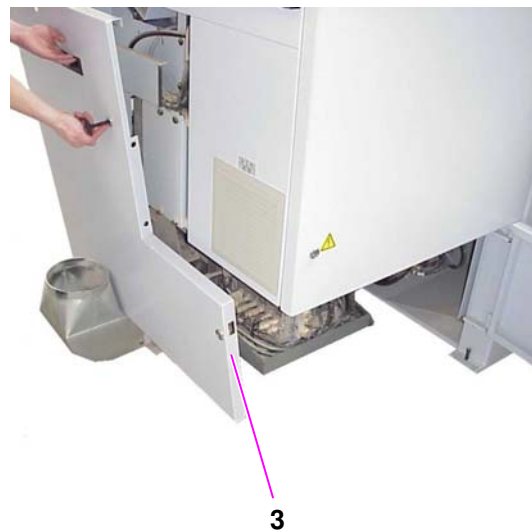

T:\9483\641130\X00003TD.JPG

3 Zakrytí

- Zkontrolujte, zda není stěrač **4** opotřebený, popř. ho vyměňte.




T:\9483\641130\X00005TD.JPG

4 Stěrače

- Zavřete zakrytí **1-3**.

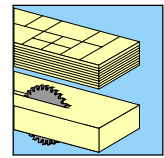


**Kontrola stěrače vlevo**

- Vozík pily posuňte do koncové polohy.
- Stiskněte tlačítko **Spuštění pily**.
- Když je vozík pily v koncové poloze, stiskněte tlačítko **nouzového vypínání**.

- Odemkněte zámek.
- Kryt **5** trochu zvedněte a vysuňte dozadu.

- Zkontrolujte, zda není stěrač opotřeбенý, popř. ho vyměňte.



5

T:\9483\641130\X00004TD.JPG

5 Kryt

- Zavřete kryt **5**.



Vozík pily

Typ Optimat HPP 350 a 380

6.4.1